

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие высокоскоростной сушилки для рук **G-TEQ 8883 PW/PS/PB** техническим условиям. Гарантийный ремонт предоставляется сроком 1 год, со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека. Гарантия включает в себя выполнение бесплатных ремонтных работ в течение гарантийного срока.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

- поломка оборудования вследствие несоблюдения условий по монтажу, требований безопасности и техническому обслуживанию, содержащихся в данном руководстве;
- механические повреждения, включая вмятины, царапины и деформацию корпуса;
- повреждения, возникшие под действием обстоятельств непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение и т. д.), а также других причин, находящихся вне зоны контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. д.
- выявление фактов несанкционированного вскрытия и внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
- повреждение оборудования вследствие несоответствия питающих электросетей, температуры и влажности в помещении, эксплуатации без заземления и т. д.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель G-TEQ 8883 _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.



Претензий к внешнему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК V-windblade Премиум G-TEQ 8883 PW/PS/PB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САУЗЛОВ

Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор сушилки для рук
под торговой маркой G-TEQ.

Пожалуйста, внимательно изучите всю предлагаемую Вам
инструкцию. Здесь Вы найдете важные указания по обеспечению
безопасности, монтажу, эксплуатации и уходу за прибором.

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоскоростная сушилка для рук **G-TEQ 8883 PW/PS/PB** качественный
бытовой прибор, предназначенный для сушки рук потоком воздуха.

Компактная, стильная, гигиеничная. Работает в двух режимах:
теплый/холодный обдув. Бесконтактное управление позволяет избегать
контакта с поверхностью сушилки. За счет сенсорного датчика сушилка
включается и выключается автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 8883 PW/PS/PB

Мощность - 1100 Вт

Напряжение и частота тока: 110/220 В, 50/60 Гц

Материал корпуса: ABS пластик

Максимальная скорость воздушного потока: 95 м/сек.

Время высушивания рук ~ 7-10 сек.

Система защиты: от перегрева при более 60 сек. работы

Фильтрация воздуха: HEPA-фильтр

Температурный режим: теплый/холодный

Класс защиты: IPX1

Особенности: автомат. вкл/выкл

Цвет корпуса: белый/серебро/черный

Вес нетто: 4,35 кг

Размеры: Ш284×Г186×В331 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сушилка для рук – 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1шт.


Комплект крепежа – 1шт.

Упаковочная коробка – 1шт.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При поднесении рук к отверстию воздуховода, прибор
включается и сушит исходящим потоком воздуха. При
длительном использовании изделие может работать не более
1 минуты, а затем автоматически отключается.

Когда устройство работает, индикатор горит зеленым. Если
руки убрать, сушилка автоматически перестанет работать
примерно через 3 секунды.

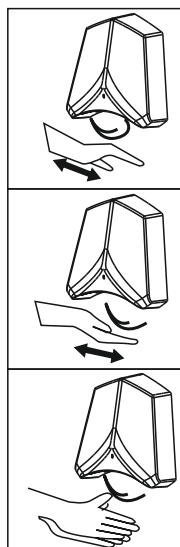

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

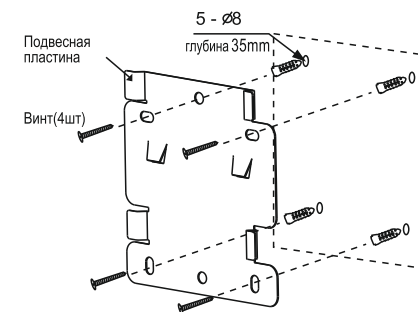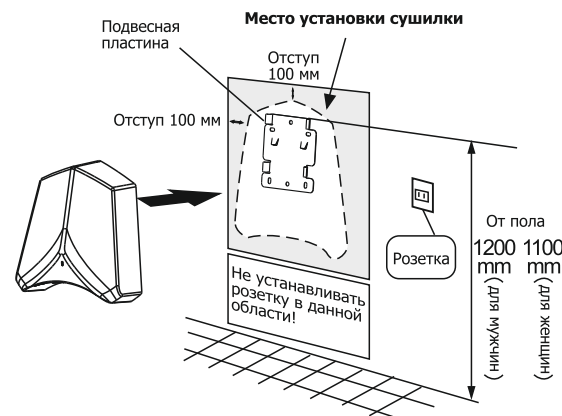

- Устанавливайте сушилку для рук на надежной и ровной стене. В противном случае сушилка может создавать повышенные шум и вибрацию.
- Закрепите подвесную пластину с помощью винтов 4,9*34 мм.
- При установке на бетонную стену вставьте винты из нижнего отверстия в резиновую заглушку и закрепите их.
- В крепежной пластине имеется 6 монтажных отверстий, используйте только 4.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается установка сушилки для рук в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью.
- Не допускается проникновение воды и иных электропроводящих жидкостей внутрь корпуса.
- При вытаскивании вилки питания не держитесь за шнур. Это может привести к повреждению кабеля питания и удару электрическим током.
- Не разбирайте самостоятельно сушилку для рук. Это может привести к удару электрическим током, а так же к пожару.
- Все работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию прибора должны производиться лицом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Не ставьте на сушилку для рук тяжелые предметы, а так же не ставьте емкости с жидкостями. Это может привести к пожару и удару электрическим током, а падение предмета может привести к травме и повреждению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Для очистки корпуса от внешних загрязнений не рекомендуется
использовать абразивные чистящие вещества, растворители, бензин.
Используйте в этих целях только нейтральные моющие средства. Очистку
производить только при отключенном шнуре электропитания. Если прибор не
используется в течение долгого времени, следует отключить шнур электро-
питания.