

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Установка и подключение изделий осуществляется только организациями, индивидуальными предпринимателями, специализирующимися на выполнении таких работ. После выполнения работ мастером, заполняются соответствующие графы в сервисном талоне.

В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- использование неоригинальных запасных частей
- несоблюдение инструкций по монтажу и обслуживанию
- установка, ремонт или переделка изделия неквалифицированными лицами или службами
- естественный износ деталей, например: лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.
- использование изделия не по его функциональному назначению
- случайное или намеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние либо внешние части изделия
- несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки
- неправильное соединение с другими системами

Гарантийному ремонту и обмену не подлежат:

изделия без/или неправильно оформленным сервисным талоном
изделия и комплектующие, имеющие механические повреждения после покупки

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя

Демонтаж изделия (при необходимости) осуществляется силами и за счет Потребителя

Срок гарантийных обязательств - 12 месяцев

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель G-TEQ 8818 _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

М.П.



Претензий к внешнему виду прибора не имею.
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК G-TEQ 8818 PB/PS/PW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САУЗЛОВ



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может привести к серьезным травмам



ЗАПРЕЩЕНО



Не устанавливать
в ванных комнатах



Не позволяйте
устройству
промокнуть



Запрещено
разбирать
устройство



Важно!
В точности
следуйте
инструкции



ЗАЗЕМЛЕНИЕ



ЗАПРЕЩЕНО



Важно!
Следуйте
инструкции

- Не используйте в следующих местах:
 - где возможен непосредственный контакт с водой
 - где возможно попадание прямых солнечных лучей (возможно срабатывание сенсора)
 - где возможно образование конденсата внутри устройства
- ▲ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ ИЗДЕЛИЯ
 - Перед монтажом изделия убедитесь, что питание сети отключено
 - Место установки должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес устройства.
 - Устройство должно быть прочно закреплено на поверхности стены, во избежание травм от падения устройства
 - При монтаже устройства используйте перчатки

• Не вскрывайте переднюю панель

Это может привести к поражению элетрическим током

• Не используйте в местах повышенной влажности, в местах, в которых возможно попадание воды в устройство, а так же там, где может образовываться конденсат

Это может привести к поражению элетрическим током, а так же к выходу устройства из строя

• Не допускайте попадания воды на устройство

Это может привести к поражению элетрическим током, а так же к выходу устройства из строя

• Не разбирайте устройство

Это может привести к пожару, травмам, а так же к выходу устройства из строя

• Используйте однофазную сеть 220-240В/50-60Гц

• Перепады напряжения в сети должны быть в пределах 220В±10%
Использование напряжения сети вне указанного диапазона может привести к выходу устройства из строя, а также к пожару

• Используйте отдельные линии

Использование иных электроприборов на одной электрической линии с устройством может привести к перегреванию электрокабеля и розетки, что может стать причиной пожара

• Отключайте устройство перед осмотром и чисткой

• Убедитесь, что устройство заземлено

Отсутствие заземления может привести к поражению элетрическим током

• Монтаж и подключение устройства должен осуществлять квалифицированный персонал

• Не забудьте установить УЗО (устройство защитного отключения)

• Не позволяйте детям висеть на устройстве

Это может привести к падению и травмированию ребенка, а также к выходу устройства из строя

• Используйте сливную емкость и воздушный фильтр, которыми комплектуется изделие, иначе вода может вытечь, что приведет к короткому замыканию

• Используйте перчатки при чистке устройства

• Если устройство не включается или работает некорректно, отключите устройство от сети и обратитесь в сервисный центр

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка устройства По мере загрязнения

- Протрите устройство мягкой тканью
- При необходимости, протрите влажной тканью, смоченной нейтральным моющим средством, затем протрите насухо мягкой тканью
- Удалите загрязнения сенсора




Примечание

- Используйте только нейтральные моющие средства
- Не используйте растворитель, щелочные или кислотные моющие средства. А так же, щетки, которые могут повредить глянцевые поверхности. Возможно использование спирта в полости для сушки рук. В иных местах спирт не использовать.
- Спирт концентрацией 83% используется как средство дезинфекции
- При использовании каких-либо химических веществ, сначала ознакомьтесь с их инструкцией

Слив и чистка поддона для воды До заполнения (мин. раз в неделю)

- Воду, сдуваемую с рук, будем называть «полученная вода»
- Сливать полученную воду следует по мере наполнения емкости для нее, не дожидаясь перелива
- Если полученную воду не сливать в течение долгого времени, может появиться неприятный запах

Потяните емкость для воды на себя в горизонтальном положении. Это гарантирует, что вода не перельется через край

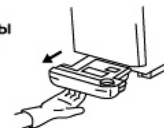

- Откройте крышку и слейте воду
- Потяните крышку пальцами в направлении, указанном на крышке, затем снимите крышку
- Помойте емкость под струей воды



Закройте емкость крышкой и установите ее на место. Убедитесь, что указанные стрелкой места плотно встали на место



Пролейте 200 мл воды сквозь дренажную трубку, чтобы убедиться, что она не засорена

- Перед данной процедурой убедитесь, что емкость для воды установлена на место



дренажная труба



- Перед чисткой отключите устройство от сети



- Используйте перчатки при чистке



- Не брызгайте водой на устройство

- На отдельных частях устройства нанесено антибактериальное покрытие
- Антибактериальное покрытие не эффективно, если поверхность слишком загрязнена

Чистка воздушного фильтра Производится раз в неделю


Снятие воздушного фильтра

- Потяните за ручку воздушный фильтр на себя



- Чистка воздушного фильтра
Слегка выбейте фильтр руками или воспользуйтесь пылесосом
Если фильтр очень загрязнен, промойте его теплой водой
- Установка фильтра после чистки
Вставьте фильтр на место до упора (если фильтр не установлен, то пыль и грязь, попадающая в устройство, существенно сокращает срок службы устройства)

фильтр

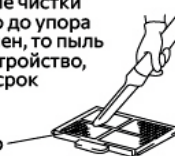

Примечание

- Если Вы моете фильтр водой, перед установкой высушите его
- Не сушите фильтр на открытом огне

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Высушивание рук за 7 секунд




Возможные неисправности

Если в работе устройства обнаружены проблемы, следуйте указаниям в таблице

Проблема	Проверить	Выполнить
При помещении рук внутрь устройства, воздух не начинает дуть	Светятся ли индикаторы? В каком положении включатель? Поместили ли вы руки внутрь устройства?	Включите устройство в сеть Выключите устройство
Устройство не перестает дуть	Нет ли на сенсоре пыли или немного загрязнения?	Выключите устройство, и , после того как погаснут все индикаторы, протрите сенсор мягкой материей
Нет теплого воздуха	Не загрязнен ли тепловой сенсор?	Отключите устройство от сети. Снимите лицевую крышку, снимите крышку клемменной коробки. Проверьте целостность трех предохранителей
Мигают световые индикаторы	Если возникают скачки напряжения в сети, световые индикаторы начинают мигать	Отключите устройство от сети с помощью выключателя, убедитесь, что все индикаторы погасли (около 40 сек) после чего снова включите устройство

УСТРОЙСТВО

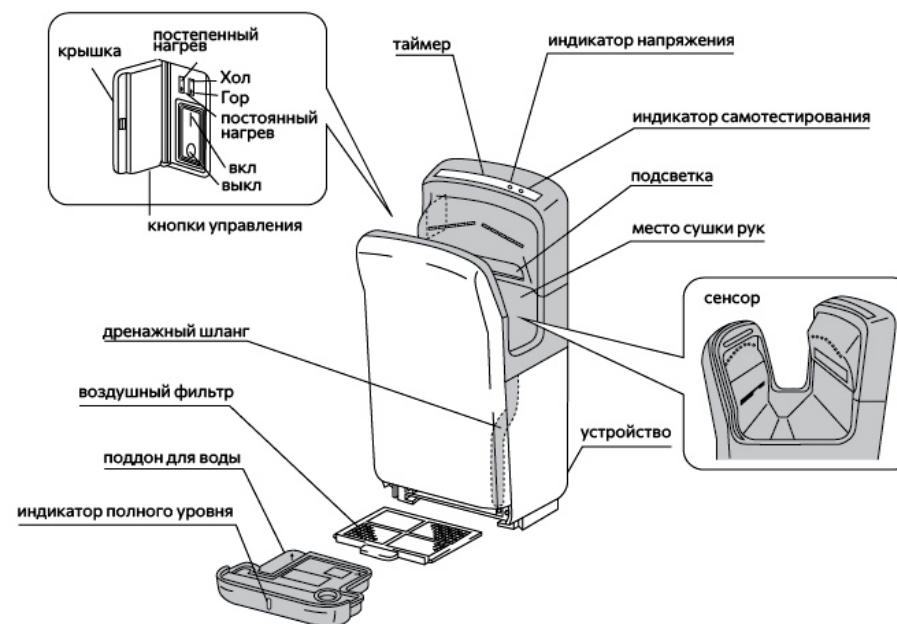

• Для начала работы


Переключите в положение ВКЛ переключатель, на панели управления загорится индикатор напряжения, расположенный в верхней части устройства, включится подсветка в зоне сушки рук

• Контроль температуры струи воздуха. Есть два переключателя на панель управления правый переключатель в положении HOT включает нагревание струи воздуха правый переключатель в положении COOL выключает нагревание струи воздуха после включения нагревания струи воздуха установите левый переключатель в положение AUTO и микрокомпьютер автоматически отрегулирует нагрев струи воздуха (обычно компьютер включает нагреватель в случае, если температура окружающей среды менее, чем $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$) установите левый переключатель в положение ALL TIME и нагреватель будет включаться каждый раз при использовании устройства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	☒ AC220-240V ☐ AC110-127V	Класс влагозащитности	IPX4
Номинальная частота тока	50/60 HZ	Скорость воздушной струи	90 m/s
Номинальная мощность	850 W	Время сушки рук	7s
Мощность мотора	2000W	Габаритные размеры	300*220-690 mm

МОНТАЖ

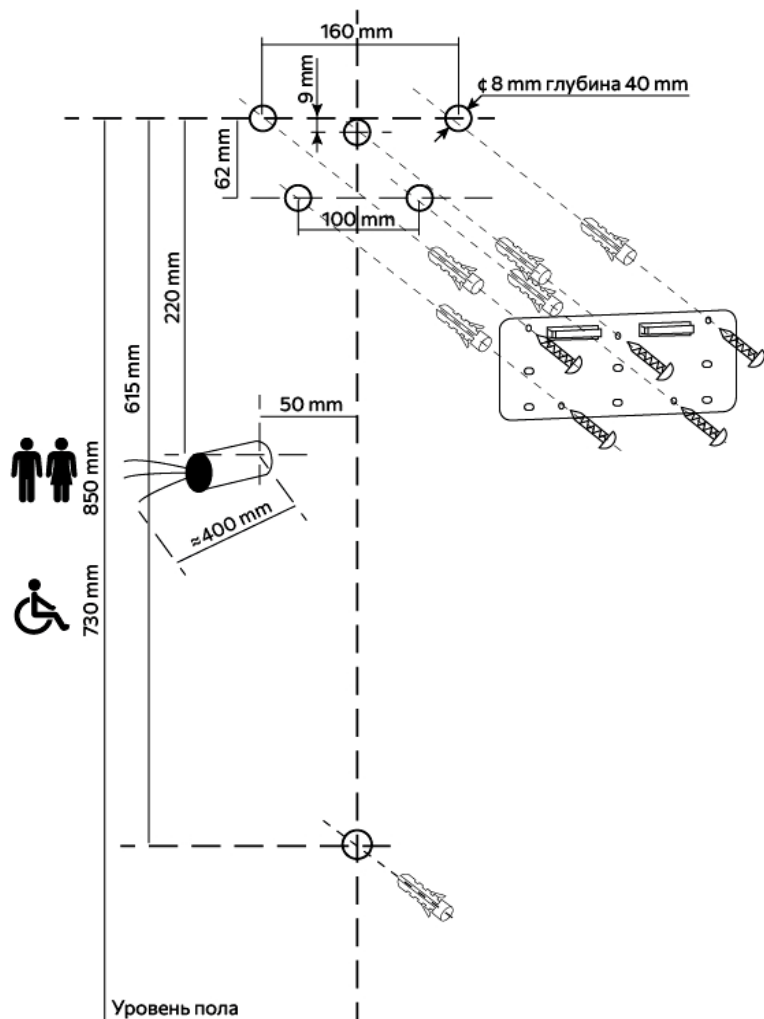

Установите на стене монтажную плату согласно чертежа

МОНТАЖ

